

SUPPORTI OTTICI MED33

Media Support opera da decenni nel settore dei supporti ottici e distribuisce CD-R e DVD-R a marchio MED33 destinati al settore medicale.

I supporti MED33 sono prodotti e testati per essere utilizzati su sistemi robotizzati in ambito medicale, studiati quindi per soddisfare le specifiche di tutte le unità di masterizzazione e stampa.



med33
your specialist in medical media



mediasupport
YOUR SPECIALISTS IN DIGITAL MEDIA

CHI SIAMO?

MEDIA SUPPORT - MED33



L'area produttiva di Media Support si estende su una superficie di **2.000 mq** con **3 impianti serigrafici** di ultima generazione con una capacità produttiva di **100.000 pz al giorno** e **5 linee di confezionamento** che ci permettono di soddisfare qualsiasi richiesta.

Crediamo fortemente nel **valore della qualità** e **del servizio al cliente** e facciamo di questi principi i capisaldi della nostra azienda. Seguiamo sempre con attenzione ed interesse le evoluzioni e le tendenze di mercato.




PROCESSO PRODUTTIVO

FASI DI LAVORAZIONE




La lavorazione dei supporti medicali viene effettuata seguendo meticolosamente i seguenti processi produttivi:

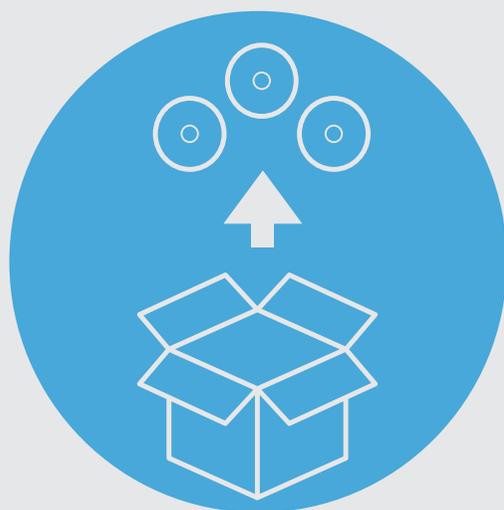

1

'INCOMING INSPECTION'
PRELIEVO DEL PRODOTTO E
CONTROLLO QUALITATIVO

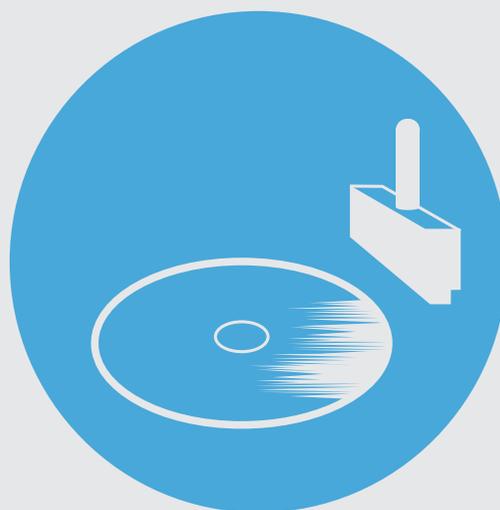

2

STESA SERIGRAFICA DELLA
SUPERFICIE PRINTABLE



3

COMPILAZIONE
'SCHEDA DI LAVORAZIONE E
PROSPETTO DI TRACCIABILITÀ'

Le informazioni 'n. lotto' e 'codice articolo' sono riportate sull'etichetta di ogni confezione (cake, spinlde, ecc...), del master carton e sul documento di trasporto per un'immediata tracciabilità del singolo disco prodotto.

PROCESSO PRODUTTIVO

CONTROLLO QUALITATIVO



Ogni lotto di produzione, per soddisfare le specifiche del settore medicale, è sottoposto a severi controlli di qualità, che si articolano in diverse fasi a seconda dello stato di lavorazione.

OGNI

500pz



- ✓ Controllo del **diametro** interno ed esterno **dell'area printable**
- ✓ Controllo dell'**uniformità di stesa degli inchiostri**
- ✓ Controllo di **asciugatura** del supporto

OGNI

1000pz



- ✓ Prova di **stampa ink-jet o thermal** per ulteriore controllo dell'asciugatura e della definizione dell'immagine stampata
- ✓ Prova di **masterizzazione** (scrittura e riletture del disco)

I NOSTRI PRODOTTI

PER LA RADIOLOGIA



med33
your specialist in medical media



mediasupport
YOUR SPECIALISTS IN DIGITAL MEDIA



CD-R 80' 52x

Stampabili ink-jet o thermal



DVD+/-R 4,7GB 16x

Stampabili ink-jet o thermal



CD-RW 80' 10x

Stampabili ink-jet o thermal



DVD+/-RW 4,7GB 4x

Stampabili ink-jet o thermal



DL +8x

Stampabili ink-jet o thermal



Blue-ray 25GB/50GB

Stampabili ink-jet o thermal

SUPPORTI PERSONALIZZABILI

EFFETTO FILIGRANA E STAMPA IN QUADRICROMIA



EFFETTO FILIGRANA



Con questo tipo di lavorazione il logo della struttura sanitaria è stampato sul supporto con **effetto filigrana**.

In questo modo il disco prestampato si comporta come un normale supporto 'printable' e può essere utilizzato dai sistemi di stampa di qualsiasi Discproducer.



STAMPA IN QUADRICROMIA



La stampa in **quadricromia** permette invece ai clienti che non utilizzano un Discproducer, di personalizzare il supporto sul quale successivamente verranno masterizzate le immagini dell'esame.

Il reparto grafica di Media Support vi offre consulenza gratuita per la realizzazione della grafica dei supporti secondo le vostre richieste.

KIT CD/DVD-PATIENT

CD/DVD - CARTELLINA - CARTUCCE



Il KIT CD/DVD-PATIENT MED33 è un pacchetto completo che comprende tutti i prodotti necessari per la consegna del cd/dvd contenente l'esame e il referto al paziente.


CD-R / DVD-R

MED 33 CON STAMPA PERSONALIZZATA



CARTELLINA

PORTA CD/DVD E REFERTO

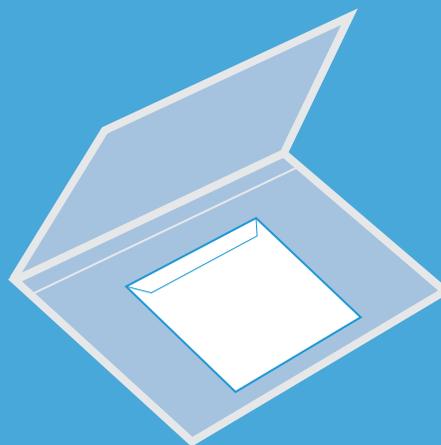

CARTUCCIA STAMPANTE

PER LA STAMPA DEL CD/DVD SU DISCPRODUCER



Il servizio di consulenza grafica comprende anche la realizzazione della cartellina secondo le richieste del cliente.

CD-R MED 33 WHITE INK-JET

SCHEDA TECNICA - COD. MCDIC001



specifiche CD-R

<i>tipo</i>	CD-R 80' 700MB 52x
<i>velocità massima di scrittura</i>	52x

specifiche fisiche

<i>diametro esterno</i>	120 mm
<i>diametro foro interno</i>	15 mm
<i>spessore</i>	1,6 mm
<i>peso</i>	15 gr
<i>capacità</i>	700 MB – 80 minuti
<i>substrato</i>	polycarbonato, argento
<i>lato scrivibile</i>	dye organico

specifiche superficie printable ink-jet

<i>tipo printable</i>	ink-jet
<i>colore</i>	bianco
<i>dimensione superficie stampabile</i>	22-118 mm

confezionamento

100 pezzi in campana (cake)
Etichetta con logo 'med33' e
lotto di produzione



cartone da 600pz
(6 campane/cake da 100pz)
misure 40x27x18cm – kg 11
Etichetta con logo 'med33' e
lotto di produzione



DVD-R MED 33 WHITE INKJET

SCHEDA TECNICA - COD. MDVIC001



Specifiche DVD-R

<i>tipo</i>	DVD-R 16x 4.7GB
<i>velocità massima di scrittura</i>	16x

specifiche fisiche

<i>diametro esterno</i>	120 mm
<i>diametro foro interno</i>	15 mm
<i>spessore</i>	1,2 mm
<i>peso</i>	15 gr
<i>capacità</i>	4.7 GB
<i>substrato</i>	polycarbonato, argento
<i>lato scrivibile</i>	dye organico

specifiche superficie printable ink-jet

<i>tipo printable</i>	ink-jet
<i>colore</i>	bianco
<i>dimensione superficie stampabile</i>	22-118 mm

confezionamento

100 pezzi in campana (cake)
Etichetta con logo 'med33' e
lotto di produzione



cartone da 600pz
(6 campane/cake da 100pz)
misure 40x27x18cm – kg 11
Etichetta con logo 'med33' e
lotto di produzione



BLU-RAY MED 33 WHITE INKJET

SCHEDA TECNICA - COD. MBDIC001



specifiche Blue-ray

tipo BLU-RAY recordable disc
velocità massima di scrittura 4x

specifiche fisiche

diametro esterno 120 mm
diametro foro interno 15 mm
spessore 1,6 mm
peso 15 gr
capacità 25 GB
substrato policarbonato, argento
lato scrivibile phase-change target

specifiche superficie printable ink-jet

tipo printable ink-jet
colore bianco
dimensione superficie stampabile 22-118 mm

100 pezzi in campana (cake)

Etichetta con logo 'med33' e lotto di produzione



cartone da 600pz

(6 campane/cake da 100pz)
misure 40x27x18cm – kg 11
Etichetta con logo 'med33' e lotto di produzione



CONTATTI

COME CONTATTARCI E RAGGIUNGERCI



MEDIA SUPPORT SRL

Via Bergamo 50, Merate (LC)



MEDITEC S.R.L.

MEDITEC S.R.L.

rivenditore autorizzato

Email: meditecsrl.pa@libero.it

PEC: meditec.srl@legalmail.it

Tel./Fax: 0912512000

Cell.: +39 3351027687

Via Badia 40/D, 90145 Palermo (PA)

WWW.MEDITEC.SRL